


USB/MP3/CD/Radio

Reproductor Portátil

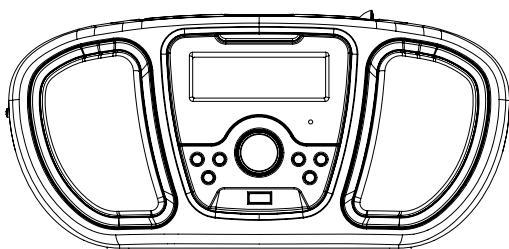

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS

1. ADVERTENCIA: Por favor diríjase a la etiqueta del exterior de la cubierta inferior para información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar el aparato.
2. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a lluvia o humedad. El aparato deberá protegerse de salpicaduras o goteo y no se colocarán cerca ni encima del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones, vasos, etc.
3. ADVERTENCIA: Las pilas (batería, baterías o pilas) no deberán ser expuestas a demasiado calor como el del sol, fuego o parecidos.
4. ADVERTENCIA: EL enchufe principal se usará para desconectar el aparato totalmente por lo que deberá estar accesible siempre.



5. Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.



6. Para deshacerse correctamente de este producto, esta marca indica que este producto no deberá ser tirado con el resto de basura doméstica en todo el territorio de la UE. Para prevenir posibles daños al medioambiente o a la salud por favor recíclelo responsablemente para la reutilización de los materiales. Para ello póngase en contacto con su distribuidor local o llévelo a los puntos limpios habilitados.
7. No se pueden colocar velas, candelabros, etc. que contengan llamas cerca o encima del aparato.
8. Deberá prestarse atención para tirar las pilas. Debe hacerse en un punto limpio habilitado para ello.
9. Utilice el aparato en climas moderados.
10. Encontrarán información en la parte de abajo del aparato.
11. El cable principal no deberá ser obstruido y deberá permanecer siempre accesible.
12. Para desconectar completamente la entrada de energía o electricidad, deberá desenchufar el aparato.

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si se colocan mal las pilas o baterías. Sustitúyalas siempre por unas del mismo tipo.

ADVERTENCIA

PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGAS ELECTRICAS NO EXPONGAN ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.




SÍMBOLO DE RAYO DENTRO DE UN TRIÁNGULO -

Sirve para avisar de la presencia de voltaje sin aislar, peligroso, en el interior del aparato, que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un peligro de descarga eléctrica para las personas.

SIGNO DE ADMIRACIÓN – Dentro de un triángulo.

Se usa para indicar que hay algún componente específico que por razones de seguridad sólo se podrá sustituir por los especificados en la documentación o por distribuidores oficiales.

La siguiente etiqueta ha sido pegada al equipo para informar del correcto procedimiento con rayos láser.

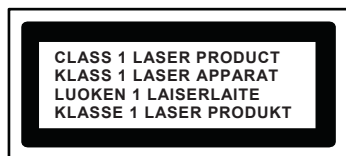

ETIQUETA DE PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 -

Esta etiqueta ha sido pegada para informar que el aparato contiene algún componente láser.



ADVERTENCIA – INFORMACIÓN SOBRE RADIACIÓN

Esta etiqueta se encuentra dentro del aparato. Para advertir sobre futuras actuaciones en el aparato. El equipo contiene rayos láser que irradian de acuerdo con el límite de los productos clase 1.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. **LEA LAS INSTRUCCIONES** – Se deberán leer todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. **GUARDE LAS INSTRUCCIONES** – Deberá conservar las instrucciones de uso y seguridad para futuras ocasiones.
3. **RESPETE LAS ADVERTENCIAS** – Deberá respetar todas las advertencias, avisos e instrucciones.
4. **SIGA LAS INSTRUCCIONES** – Deberá seguir todas las instrucciones de funcionamiento.
5. **AGUA Y HUMEDAD** – No deberá usar el aparato cerca de agua. Por ejemplo, bañeras, lavabos, lavaderos, piscinas o en un sótano húmedo.
6. **VENTILACIÓN** – Deberá colocarse el aparato en un lugar espacioso, donde su colocación no interfiera con su correcta ventilación. No lo ponga encima de una cama, sofá, manta o similares superficies, que puedan bloquear los orificios de ventilación. No lo coloque tampoco en huecos contruidos, como librerías, armarios o estanterías que puedan impedir que el aire fluya a su alrededor.
7. **CALOR** – El aparato deberá estar lejos de fuentes de calor como radiadores, calefacción, estufas u otras aplicaciones que produzcan calor (incluyendo amplificadores).
8. **FUENTE DE ENERGÍA** – El aparato deberá estar conectado a una fuente de energía (electricidad) únicamente del tipo descrito en las instrucciones de uso o tal y como se indica en el aparato.
9. **PROTECCIÓN DEL CABLE** – Los cables de alimentación deberán estar colocados de forma que no se puedan pisar o pellizcar con otros elementos que se coloquen cerca.
10. **LÍNEAS ELÉCTRICAS** – La antena exterior deberá estar colocada lejos de líneas eléctricas.
11. **ENTRADA DE LÍQUIDOS U OBJETOS** – Deberá prestar especial atención a que no caigan objetos dentro del aparato o que no se viertan líquidos en su interior a través de los orificios.
12. **ADVERTENCIA ESD** – Si la pantalla no funciona o no hay reacción en cualquiera de los botones podría ser por descarga electrostática. Apague y desenchufe el aparato y reconéctelo después de unos segundos.
13. **DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN** – El aparato deberá ser reparado por personal cualificado cuando:
 - a. El cable de alimentación esté dañado.
 - b. Si le ha entrado algún objeto o se ha derramado líquido dentro de la cubierta del aparato.
 - c. El aparato ha estado sometido a lluvia.
 - d. Se ha caído el aparato o se ha dañado la cubierta.
 - e. El aparato no parece funcionar correctamente.
14. **REPARACIONES** – El usuario no deberá intentar arreglar el aparato más allá de lo estrictamente indicado en las instrucciones de funcionamiento. Cualquier reparación debe ser dirigida a personal cualificado.

Notas:

- a. CD sucios o rallados pueden provocar saltos. Limpie o sustituya el CD.
- b. Si aparece error en pantalla o el aparato funciona mal, desconecte el cable AC y saque todas las pilas. Después vuelva a encenderlo.

ANTES DE USARLO


Notas: SOBRE DISCOS COMPACTOS.

Puesto que el uso de discos sucios o rallados puede dañar el aparato, deberá tener cuidado con los siguientes puntos:

- a. Utilice únicamente discos compactos con la marca que aparece aquí abajo.
- b. Utilice CD con señales de audio digitales únicamente.



FUENTES DE ENERGÍA

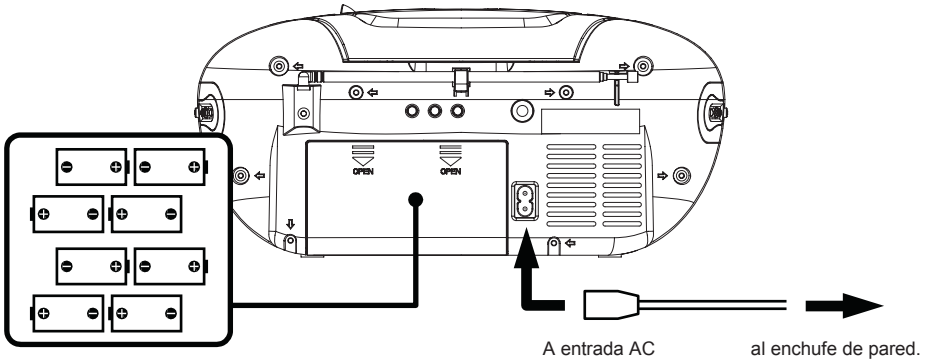

Inserte 8 pilas tamaño "C" en el compartimento para baterías.

CORRIENTE AC

Puede alimentar su aparato portátil enchufando el cable AC que sale de la trasera del equipo a la salida de corriente (enchufe) de la pared. Compruebe que la corriente local es la idónea para su aparato. Asegúrese de que el cable está totalmente insertado en el equipo.




PILAS

Inserte 8 pilas tamaño "C" en el compartimento para baterías. Asegúrese que esas pilas están insertadas correctamente para evitar daños al aparato. Extraiga siempre las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato por un período prolongado de tiempo, porque podría ocasionar goteo de líquido de baterías y causar daños.

Notas:

- Utilice siempre el mismo tipo de baterías. Nunca utilice pilas de distinto tipo juntas.
- Para utilizar el equipo con pilas, desconecte el cable AC del aparato.

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

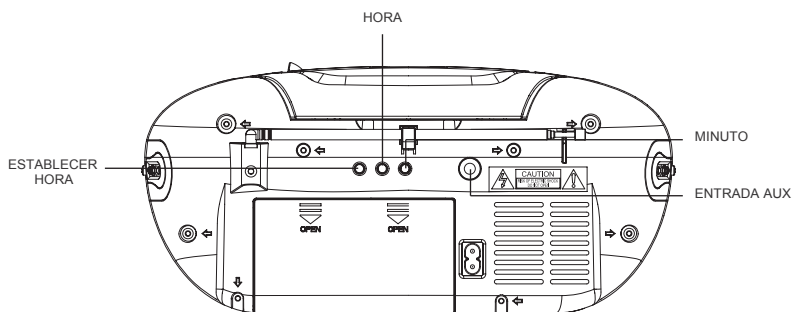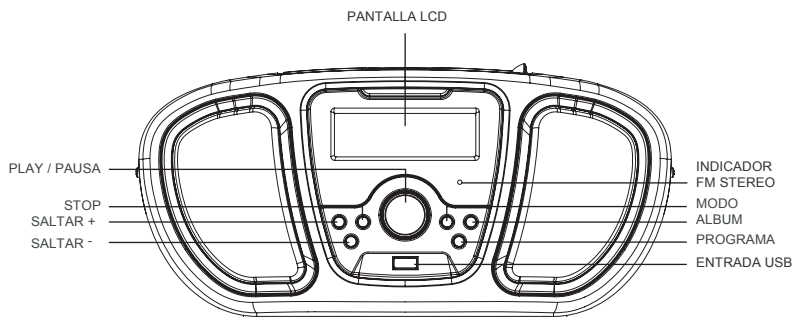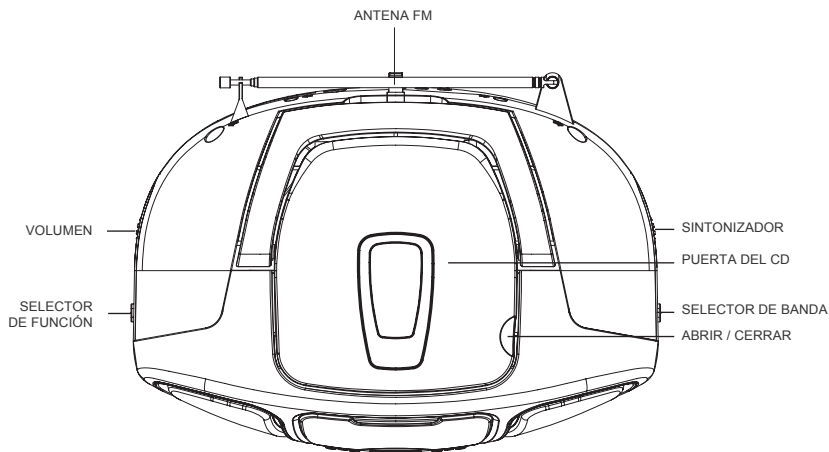

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

FUNCIONAMIENTO GENERAL


1. Establezca el selector "FUNCIÓN" en modo "RADIO".
2. Seleccione la banda deseada utilizando el selector "BANDA".
3. Ajuste la frecuencia de la radio en su emisora deseada utilizando el control sintonizador.
4. Ajuste el control "VOLUMEN" al nivel deseado.

RECEPCIÓN FM / FM-STEREO


- Ponga el selector "BANDA" a modo FM para recepción MONO.
- Ponga el selector "BANDA" en modo FM ST. Para recepción FM Stereo. Se encenderá el indicador FM ST.

PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN

- Reoriente la antena para una mejor recepción.

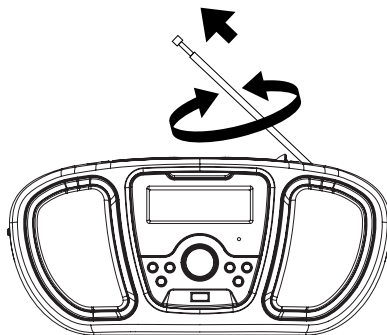

- Reoriente el aparato para tener una mejor recepción en AM.

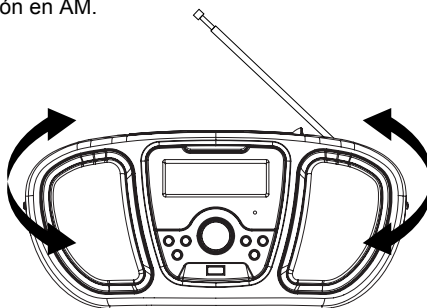

FUNCIONAMIENTO DEL CD / MP3

FUNCIONAMIENTO GENERAL

PLAY / PAUSA ►||

Pulse para empezar a reproducir discos CD / MP3.
Pulse otra vez para detener temporalmente la reproducción de CD / MP3. Pulse otra vez para reanudar la reproducción.

SKIP + ►► &
SKIP - ◀◀

Pulse para ir a la siguiente pista o hacia atrás a la anterior.
Pulse y mantenga apretado mientras esté reproduciendo para ir hasta el punto deseado.

STOP ■

Pulse para detener totalmente la reproducción de CD / MP3.

REPRODUCCIÓN

1. Establezca el selector "FUNCIÓN" en modo "CD / MP3 / USB".
2. Abra el compartimento del CD y coloque un disco CD/MP3 con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la puerta del CD.
4. La búsqueda se inicia si hay un disco dentro. Aparecerá el número total de pistas en la pantalla.
5. La reproducción empezará automáticamente desde la primera pista.
6. Ajuste el control "VOLUMEN" hasta el nivel deseado.
7. Pulse el botón "PLAY/PAUSA" otra vez cuando desee parar la reproducción temporalmente.
8. Pulse el botón "STOP" cuando haya terminado.

FUNCIONAMIENTO DEL CD / MP3

PROGRAMAR


Se pueden programar hasta 20 pistas en discos CD o 99 en MP3, para que suenen en un determinado orden. Asegúrese de haber apretado el botón “STOP” antes de usarlo.

1. Pulse el botón “PROGRAMAR”, la pantalla mostrará “P01” y parpadeará.
2. Seleccione la pista deseada utilizando “SALTAR +” o “SALTAR –”. Podrá seleccionar el álbum deseado pulsando “ALBUM” en los discos MP3.
3. Pulse el botón “PROGRAMAR” otra vez para confirmar que la pista deseada entre en la memoria.
4. Repita los pasos 2 y 3 para introducir pistas adicionales en la lista de la memoria.
5. Cuando tenga programadas todas las pistas deseadas, pulse el botón “PLAY / PAUSA” para reproducir el disco en el orden programado.
6. Pulse el botón “STOP” dos veces para terminar la reproducción programada.

MODO

Pulse el botón “MODO” antes o durante la reproducción de CD / MP3 y cada vez que pulse se cambiará el modo de función tal y como sigue:

- 1 – REPETIR 1
- 2 - REPETIR ALBUM (*MP3 SOLO)
- 3 – REPETIR TODO
- 4 - ALEATORIO
- 5 – REPRODUCCIÓN NORMAL

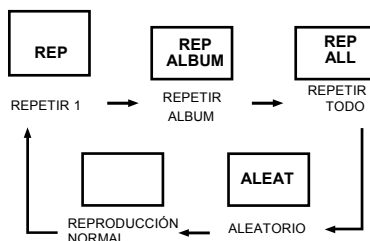

FUNCIONAMIENTO DEL USB

FUNCIONAMIENTO GENERAL

PLAY / PAUSA ►||

Pulse para reproducir pistas del USB.

Pulse otra vez para detener temporalmente la reproducción desde el USB.

Pulse otra vez para reanudar.

SKIP + ►► &

Pulse para ir a la siguiente pista o hacia atrás a la anterior.

SKIP - ◄◄

Pulse y mantenga apretado hasta que encuentre el punto deseado.

STOP ■

Pulse para detener la reproducción desde del USB.

REPRODUCCIÓN

1. Enchufe el USB en su puerto.
2. Ponga el selector "FUNCIÓN" en modo "CD / MP3 / USB".
3. Automáticamente leerá y reproducirá lo que haya en el USB, si no hay un disco en la bandeja.
5. Pulse y mantenga apretado el botón "PLAY/PAUSA" unos segundos para entrar en modo USB.
6. La reproducción se iniciará automáticamente desde la primera pista.
7. Pulse el botón "STOP" cuando termine.

MODO PROGRAMAR

Las operaciones para programar son las mismas que para CD / MP3. Diríjase a esas instrucciones para ver como programar un listado de canciones para que suenen en un determinado orden.

OTRAS FUNCIONES

ENTRADA AUX

Seleccione modo AUX para escuchar equipos de audio externos conectados a través del Stereo Auxiliar 3.5mm.

Clavija de Entrada de Línea. Ponga el selector de función en RADIO o en CD / MP3 / USB.

1. Utilice un cable Stereo macho de 3.5mm para conectar cualquier equipo externo de audio con un auricular o clavija de salida 3.5mm a la Entrada AUX (Aux-in) que se encuentra en el panel trasero del equipo.
- 2 . Inicie la reproducción en el equipo externo. Ajuste el volumen (no lo ponga demasiado fuerte para evitar distorsión). Podrá también ajustar el volumen en el aparato.
3. Para controlar la reproducción, utilice los controles del aparato externo que ha enchufado.



Dentro y fuera de garantía, ponemos a su disposición nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.

Personal técnico especializado le dará la mejor y más profesional solución a sus problemas técnicos.

Gracias de antemano por la confianza depositada en nuestra marca.

RIVER INTERNATIONAL S.A.

Beethoven, 15

08021-BARCELONA

Tel.: 93 201 37 77 / Fax.: 93 202 38 04

E-mail.- comercialdep@riverint.com

Para informarse del Servicio de Asistencia Técnica más próximo a su domicilio, consulte la adjunta lista de Servicios Oficiales de la marca ELBE o bien la lista actualizada de la página Web www.riverint.com

En caso necesario diríjase a la Central de Servicios

ELBE

Tel.: 93 432 00 06 BARCELONA

sat@riverint.com



INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Como Consumidor de este artículo goza Vd. de los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo 23/2003 (B.O.E. 11-07-03), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha acreditada mediante el documento de compra, inicia el período de dos años previsto en la Ley.

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 432 00 06 - BARCELONA


SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
ALBACETE	ALBACETE	02005	TECNO-SERVI	C/. ZARAGOZA, 14	967-661492
BENIDORM	ALICANTE	3502	ANGEL AMIGO MILLAN, S.L.	C/. LA NUCIA LOCAL, 1	96-5861410
ALICANTE	ALICANTE	03007	TALLERES FLORIDA	C/. BOYERO, 15	96-5285191
DENIA	ALICANTE	03700	SERVISANCHEZ, S.L.	Pº PEATONAL PARIS II LOCAL S/N	96-6421533
ELCHE	ALICANTE	03201	ELECTRONICA MARCAM	C/. CAPITAN GASPAR ORTIZ, 63	96-5440102
ELDA	ALICANTE	03600	ELECTRONICA TELVISAT	C/. CERVANTES, 15	96-5395827
ADRA	ALMERIA	04770	TELEVIDIO SEBASTIAN	C/. VELAZQUEZ, 7 LOCAL A	950-401863
ALMERIA	ALMERIA	04006	ELECTRONICA CUADRISUR, S.L.	C/. CALZADA DE CASTRO, 18	950-620385
AVILES	ASTURIAS	33400	ASTURSERVICE	C/. DEL CARMEN, 40 BIS	98-5568387
CANGAS DE NARCEA	ASTURIAS	33800	S.A.T. JUAN MANUEL, C.B.	C/. URIA, 60	98-5812248
LA FELGUERA	ASTURIAS	33930	ROBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	C/. INGENIERO FDO. CASARIEGO, 26 BAJOS	98-5682938
GIJON	ASTURIAS	33208	ASTUSETEL	C/. CEAN BERMUDEZ, 9	98-5391911
NAVIA	ASTURIAS	33710	SERVI-COLOR	AV. LOS EMIGRANTES, 34	98-5631861
OVIEDO	ASTURIAS	33011	ELECTRONICA GALASTUR	C/. SATURNINO FRESNO, 14 BAJOS	98-5290128
AVILA	AVILA	05005	ELECTRONICA E VALLEJO	C/. PADRE VICTORIANO, 10	920-223670
BADAJOS	BADAJOS	06003	TELEANTENAS J.CARLOS	C/. GENERAL CARRACEDO, 1A	924-256155
VILLANUEVA DE LA SERENA	BADAJOS	06700	CENTRO DE ELECT. VILLANOVENSE, C.B.	C/. MAGACELA, 30	924-845992
ALAIOR MENORCA	BALEARES	07730	ELECTRONICA PONS-GOMILA	C/. CALA EN BUSQUETS, 120 B	971-372276
IBIZA	BALEARES	07800	AUDIO IMAGEN, S.C.P.	C/. JOSE RIQUER LLOBET, 8	971-392206
PALMA DE MALLORCA	BALEARES	07006	PEMSA-SAT	C/. UETAM, 18	971-467501
BARCELONA	BARCELONA	08014	AXP TECNITRÓNIC, S.L.	C/. OLZINELLES, 26	93-2966544
BERGA	BARCELONA	08600	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	PLAZA MARAGALL, 5	93-8210365
BERGA	BARCELONA	08600	ELECTRÓNICA SAFONT I MONTRAVETA	C/. GENERAL MANSO SOLA, 31	93-8213003
GRANOLLERS	BARCELONA	08400	ELECTRÓNICA MATEOS	CTRA. DE CALDES, 76	93-8492877
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONA	08906	VIMAX TECHNOLOGY, S.C.C.L.	C/. LOS NARANJOS, 11	93-4387594
MANRESA	BARCELONA	08242	TOTVISIÓ	PASSATGE FERRER, 14	93-8738881
MARTORELL	BARCELONA	08760	ELECTRONICA DOMINGUEZ	C/. LLOSELLAS, 13 A	93-7754614
MATARO	BARCELONA	08303	VIDITEL, C.B.	C/. RAMON BEREQUER, 103	93-7991051
SITGES	BARCELONA	08870	AXP TECNITRÓNIC, S.L.	C/. CAMÍ CAPELLANS, 27 BAIXOS	93-8946483
TERRASSA/SABADELL	BARCELONA	08222	TELESERVEI	C/. CAMPIONES OLIMPIQUES, 42	93-7802521
VIC	BARCELONA	08500	SERVICTEC	AVDA. PIUS XII, 24 BAJOS	93-8832511
ARANDA DE DUERO	BURGOS	09400	JUAN JOSE SANZ MAYOR	C/. FUENTEMENYA, 21	947-502654
BURGOS	BURGOS	09005	ELECTRONICA ARAICO	AVDA. DEL VENA, 13	947-238831
CACERES	CACERES	10005	FRANCISCO JAVIER ROYO	C/. AREQUIPA, S/N	927-234839
CORIA	CACERES	10008	CONI TELE-VIDEO, S.L.	AVDA. VIRGEN DE ARGEME, 11	927-500976
PLASENCIA	CACERES	10600	ELECTRO GARDI	RONDA DEL SALVADOR, 57	927-420569
TRUJILLO	CACERES	10200	RADIO SANCHEZ	AVDA. DE MIAJADA S/N	927-320688

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 432 00 06 - BARCELONA					
SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
CADIZ	CADIZ	11012	SERVITRON	AVDA. SEGUNDA AGUADA, 5	956-078101
SAN ROQUE	CADIZ	11360	TGS 2001, S.L.	C/. CAZADORES DE TARIFA, 21	956-780443
SAN LUCAR DE BARRAMEDA	CADIZ	11540	ANTONIO REYES S.TECNICO, S.L.	PLAZA LA PAZ ED. PL ARRIBA L-1	956-362708
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	CANARIAS	35018	TV SERVICE	C/. ALMATRICHE, 198	928-673390
SANTA CRUZ DE TENERIFE	CANARIAS	38007	LEVELSAT	C/. PINTOR RIVERA, 19	922-231088
SANTANDER	CANTABRIA	39008	TELSAN, S.L.	C/. PADRE RABAGO, 12 BAJOS	942-354141
TORRELAVEGA	CANTABRIA	39300	TELESERVICIO	C/. ARTECHE, 1	942-888311
CASTELLON	CASTELLON	12006	M.R.G. S.L.	C/. SIERRA DE IRTA, NAVE 13	964-217085
ALCAZAR DE SAN JUAN	CIUDAD REAL	13600	ELECTRONICA ARELLANO	C/. LORENZO RIVAS, 14	926-541839
MANZANARES	CIUDAD REAL	13200	ELECTRONICA JAVIER MORENO	C/. CARRILEJOS, 40 BAJOS	926-613794
CORDOBA	CORDOBA	14007	JOSE DOMENECH SILLERO	C/. POETA MUHAMMAD IQBAL	957-252635
POZOBLANCO	CORDOBA	14400	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	RONDA DE LOS MUÑOCES, 38	957-770505
PRIEGO DE CORDOBA	CORDOBA	14800	JOSE PULIDO MACHADO	PLAZA PALENQUE, 8 BAJO DERECHA	957-540925
CARBALLO	CORUNA, LA	15106	ELECTRONICA VIÑA	C/. VERDILLO, SN	981-702370
CORUÑA, LA	CORUÑA, LA	15004	COPHIL, S.C.G.	C/. FERNANDO MACIAS, 24 TIENDA	981-253174
NOIA	CORUÑA, LA	15210	ARTRONICA, S.L.	C/. ORRO, 38	981-824010
SANTIAGO DE COMPOSTELA	CORUÑA, LA	15702	TRANSYEL	C/. XOANA NOGUEIRA, 6	981-595085
TARANCON	CUENCA	16400	CONRADO DEL MORAL CASTILLO	C/. SAN ISIDRO, 9	969-320884
FIGUERES	GIRONA	17600	NORD SERVICE	C/. VÍCTOR CATALA, 2	972-673297
GIRONA	GIRONA	17005	MANOSA-QUIRANTE	C/. ROSELLO, 40	972-238128
PALAFRUGELL	GIRONA	17200	MANUEL SERRANO RIQUELME	C/. ANIMES, 21	972-611952
SANT JOAN LES FONTS	GIRONA	17857	ELECTRONICA JOAN	C/. SANTIAGO ROSSINYOL, 5	972-290821
BAZA	GRANADA	18800	MANUEL GONZALEZ GARCIA	C/. ANTONIO MACHADO, SIN	958-701495
BAZA	GRANADA	18800	FRANCISCO VICO LOPEZ	AVDA. JOSE DE MORA, 22	958-700887
GRANADA	GRANADA	18004	SAT MIGUEL GENTIL	C/. YERMA, 20	958-129709
GUADALAJARA	GUADALAJARA	19005	SATEL, S.A.	TRAV. NUEVO ALAMIN, 7	949-215483
EIBAR	GUIPUZCOA	20600	TEKNIBAT ELECTRONICA	C/. ZEZENBIDE, 4	943-702437
SAN SEBASTIAN	GUIPUZCOA	20001	TVM ELECTRONICA	C/. BARATZATEGI	943-281601
HUELVA	HUELVA	21006	ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ	C/. CORTEGANA, 8 BAJOS	959-223233
BARBASTRO	HUESCA	22300	TELESERVIC	C/. ESTADILLA, 6	974-313444
JACA	HUESCA	22700	JUAN ARTIAGA DOMENECH	C/. VALLE DE ASTUN, 7	974-363297
BAEZA	JAEN	23440	SERVIELECTRONICA	C/. POETA ALONSO BONILLA, 2	953-748361
JAEN	JAEN	23007	ANGEL PEREZ HERNANDEZ	C/. MILLAN DE PRIEGO, 77	953-223400
LINARES	JAEN	23700	ANTONIO CALVACHE CARRETERO	AVDA. ANDRES SEGOVIA, 8	953-691765
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	JAEN	23330	LUIS BUENO BUENO	C/. NOGUERUELA, 15 BAJOS	953-451376
ASTORGA	LEON	24700	JOSE ELIAS ALONSO CANSECO	C/. CABILDO, 32 BAJOS	987-618852
LEON	LEON	24008	SATMONFER	C/. FERNANDEZ LADREDA, 60	987-273551

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 432 00 06 - BARCELONA					
SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO
PONFERRADA	LEON	24400	ELECTRONICA REGUERA	C/. HOSPITAL, 29 BAJOS	987-403483
LLEIDA	LLEIDA	25005	HIPERTEC, S.C.P.	AVDA. LLIBERTAT, 59	973-238677
TARREGA	LLEIDA	25300	SATEF TARREGA, S.L.	SANT PELEGRI, 54	973-500848
CANGAS DE FOZ	LUGO	27890	MANUEL ELISEO EXPOSITO GOMEZ	C/. REGO DA LAMA, 1	982-135722
LUGO	LUGO	27003	CENTRO ELECTRONICA LUCUS, C.B.	POLIGONO SANGRADO CORAZON, 25	982-221608
ALCALA DE HENARES	MADRID	28803	VIDEOSERVICE 2.000	C/. ERA ONDA, 9	91-8802787
ARANJUEZ	MADRID	28300	JESUS ONTALVA ALVAREZ	C/. NARANJA, 5	91-8918036
GALAPAGAR	MADRID	28260	MCV ELECTRONICA SAL	CTRA. TORRELODONES, 11	91-8585228
MADRID	MADRID	28005	ELECTRONICA LATINA, S.L.	Pº. VIRGEN DEL PUERTO, 13	91-3665052
VICALVARO	MADRID	28032	JULIO PECES RUBIO	C/. VILLACARLOS, 11 POSTERIOR	91-7769052
ANTEQUERA	MALAGA	29200	FRANCISCO RAMA LUQUE	PLAZA. DE LAS DESCALZAS, 1 BAJOS	95-2844240
MALAGA	MALAGA	29014	ELECTRONICA LOPEZ QUIÑONES, S.L.L.	C/. ALAMEDA BARCELÓ, 46	95-2261144
MELILLA	MALAGA	29801	JOSE LUIS PEREZ MARISCAL	PASAJE AVENIDA, 10	95-2683080
CARTAGENA	MURCIA	30204	JOSE ANTONIO SANCHEZ INIESTA	C/. JUAN FERNANDEZ, 67 BAJOS ED. NIEVA	968-533512
JUMILLA	MURCIA	30520	JUAN MUÑOZ BERNAL	C/. ARJIBICO, 10 BAJOS	968-782615
MURCIA	MURCIA	30002	RAFAEL GOMEZ YELO	PASEO CORVERA, 17 BAJOS	968-269509
PAMPLONA	NAVARRA	31007	JOSE LUIS PEREZ REMIREZ	C/. SAN JUAN BOSCO, 9 BAJOS	948-270358
TUDELA	NAVARRA	31500	ELECTRÓNICA LAGUNAS	AV. ARGENTINA, 3	948-821997
ORENSE	ORENSE	32005	JOSE LUIS NOVOA MUÑOZ	C/. JUAN XXIII, 4 IZQDA (GALERIAS LIDO)	988-210801
PALENCIA	PALENCIA	34002	CARLOS DE MIGUEL GARCIA	C/. DIAZ CANEJA, 8	979-725578
VIGO	PONTEVEDRA	36203	JOSE GARRIDO ALVAREZ	C/. BARCELONA, 13-15 BAJOS	986-417378
LOGROÑO	RIOJA, LA	26003	REYMAR, S.C.	C/. ALBIA DE CASTRO, 10	941-242611
CIUDAD RODRIGO	SALAMANCA	37500	CANARIAS Y ELECTRONICA CR, C.B.	C/. CAMPO DE TOLEDO, 10	923-462646
SALAMANCA	SALAMANCA	37005	JESUS GARCIA HERRERO	C/. VELAZQUEZ, 7	923-232072
SEGOVIA	SEGOVIA	40006	TORIBIO S.TECNICO	C/. VIOLETA, 2 LOCAL	921-422740
CARMONA	SEVILLA	41410	ANTONIO AGUILAR GARCIA	C/. BARBACANA ALTA, 6	95-4140579
ECIJA	SEVILLA	41400	JOSE LUIS BERSABE SANCHEZ	C/. MERINOS, 62 A	95-4833393
SEVILLA	SEVILLA	41005	CLIMASAT	C/. JUAN CURIEL, 22	95-4581066
SEVILLA	SEVILLA	41010	ALFONSO VERA REYES	C/. ALFARERIA, 9	95-4333233
SEVILLA	SEVILLA	41002	MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	C/. TEODOSIO, 71 A	95-4904040
UTRERA	SEVILLA	41710	SERVITAG, S.L.	C/. VIRGEN DEL ROCIO, 9	95-4863715
OLVEGA	SORIA	42110	TECO ELECTRÓNICA	C/. REYES CATÓLICOS, 1	976-645854
MORA DE EBRO	TARRAGONA	43740	TECNO SERVEIS MORA, S.L.	C/. PAU PICASSO, 1	977-400883
EL VENDRELL	TARRAGONA	43700	BUIRA TECNICS	C/. SANT XAVIER, 55	977-660437
TARRAGONA	TARRAGONA	43005	ELECTRONICA CIUTAT	C/. MALLORCA, 33 BAJOS	977-223143
ALCANIZ	TERUEL	44600	MARIO CASES SANTAFE	C/. MIGUEL FLETA, 27 BAJOS	978-871016
CONSUEGRA	TOLEDO	45700	ELIAS ANAYA GARCIA-TAPETADO	C/. FANTACA, 3	925-480981

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 432 00 06 - BARCELONA					
SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE					
POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
TOLEDO	TOLEDO	45003	PABLO FERNANDEZ GARCIA	TRAVESIA DE SAN ROQUE, 5	925-212756
ILLESCAS	TOLEDO	45200	RAMIRO BLANCO SÁNCHEZ	PLAZA MAYOR, 12	925-511267
XATIVA	VALENCIA	46800	ELECTRONICA JORDA, S.L.	C/ ESCULTOR ESTEVE, 9	96-2282400
GANDIA	VALENCIA	46700	J.MARTI	C/ LLUIS VIVES, 15	96-2866082
SAGUNTO	VALENCIA	46500	ELECTRONICA RIBELLES, S.L.	C/ SANTS DE LA PEDRA, 25	96-2665327
VALENCIA	VALENCIA	46009	ELECTRO JUSA, S.L.	C/ ALFONSO PEÑA, 10 BAJOS	96-3669717
VALLADOLID	VALLADOLID	47005	PROVIDEO	C/ RECONDO, 7	983-456404
BILBAO	VIZCAYA	48012	ZABALBURU ELECTRONICA, S.L.	C/ PEDRO MARTINEZ ARTOLA, 10 BAJOS	94-4433885
GUERNICA	VIZCAYA	48300	JOSE ARZA MARTIN	C/ SAN BARTOLOME, 15	94-6253988
BENAVENTE	ZAMORA	49600	NINO SALSON, S.L.	C/ CORRIDO RENUENA, 14	980-631806
ZAMORA	ZAMORA	49007	ANGEL AMIGO MILLAN, S.L.	C/ CAMPO DE MARTE, 3	980-523590
CASPE	ZARAGOZA	50700	JAVIER CAMON VICENTE	C/ PABLO GARGALLO, 6 BAJOS	976-631241
ZARAGOZA	ZARAGOZA	50006	SERVITELBE, S.L.	C/ BATALLA DE CLAVIJO, 16	976-325494

USB/MP3/CD/Radio Portable Player

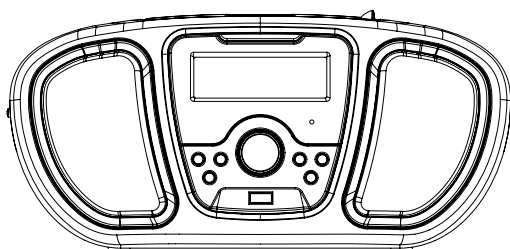

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

1. WARNING : Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
2. WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
3. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.
4. WARNING: The mains plug is used as connected device, the connected device shall remain readily operable.



5. Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.




6.  Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
7. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
8. Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
9. Use the apparatus in moderate climates.
10. The rating and marking information are located at the bottom of the unit.
11. The mains plug of unit should not be obstructed or should be easily accessed during intended use.
12. To completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

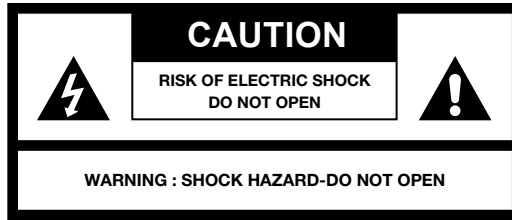


LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL -
within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

The following label has been affixed to the unit, listing the proper procedure for working with the laser beam:

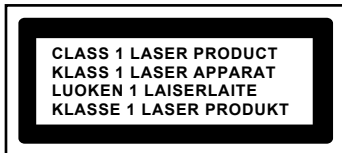

CLASS 1 LASER PRODUCT LABEL -

This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.



WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION -

This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **READ INSTRUCTIONS** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS** - The safety and operating instruction should be retained for future reference.
3. **HEED WARNINGS** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW INSTRUCTIONS** - All operating instructions should be followed.
5. **WATER AND MOISTURE** - The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundrytub, swimming pool or in a wet basement.
6. **VENTILATION** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
7. **HEAT** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
8. **POWER SOURCE** - The appliance should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
9. **POWER CORD PROTECTION** - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
10. **POWER LINES** - An outdoor antenna should be located away from power lines.
11. **OBJECT and LIQUID ENTRY** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
12. **ESD WARNING** - The display does not function properly or no reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.
13. **DAMAGE REQUIRING SERVICE** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a. The power-supply cord or plug has been damaged.
 - b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure.
 - c. The appliance has been exposed to rain.
 - d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
 - e. The appliance does not appear to operate normally.
14. **SERVICING** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Notes:

- a. Dirty or scratched CD may cause a skipping problem. Clean or replace the CD.
- b. If an error display or malfunction occurs, disconnect the AC cord and remove all the batteries. Then turn the power back on.

BEFORE OPERATION


Notes: CONCERNING COMPACT DISCS.

Since dirty, damaged or warped discs may damage the appliance, care should be taken of the followings items:

- a. Usable compact discs. Use only compact disc with the mark shown below.
- b. CD compact disc only with digital audio signals.



POWER SOURCES

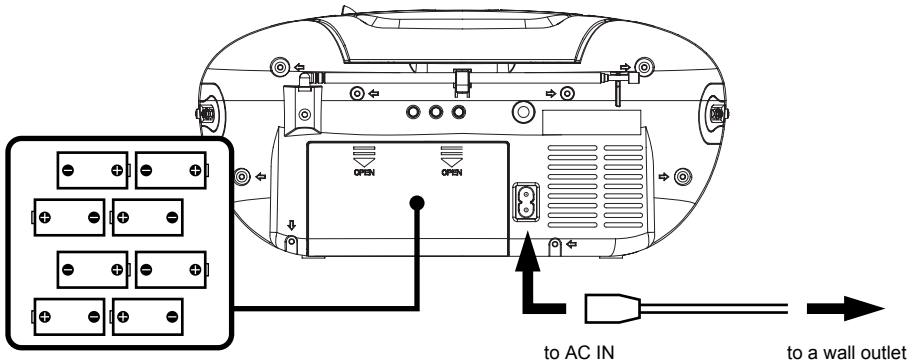

AC POWER

You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance.


BATTERY POWER

Insert 8 x "C" size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your set.

Notes:

- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- To use the appliance with batteries, disconnect the AC power cord from it.

LOCATION OF CONTROL

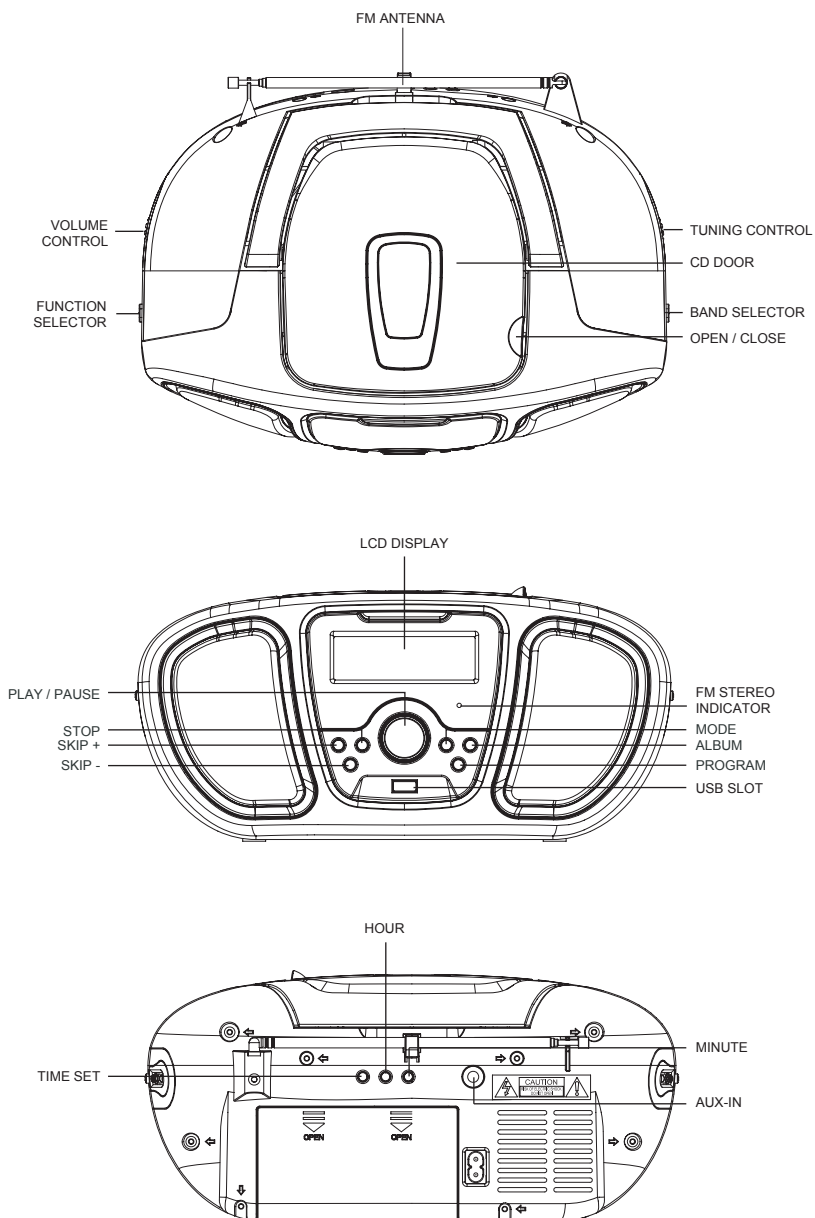

RADIO OPERATION

GENERAL OPERATION


1. Set the "FUNCTION" selector to "RADIO" mode.
2. Select desired band by using the "BAND" selector.
3. Adjust radio frequency to your desired station by using the "TUNING" control.
4. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.

FM / FM-STEREO RECEPTION


- Set the "BAND" selector to FM mode for MONO reception.
- Set the "BAND" selector to FM ST. mode for FM STEREO reception. The Stereo indicator light up to show FM ST. mode.

FOR BETTER RECEPTION

- Reorient the antenna for better reception.

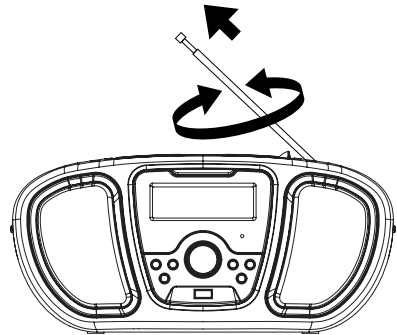

- Reorient the appliance to get better AM reception.

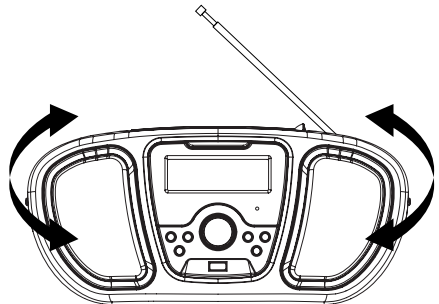

CD / MP3 OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE ►||

Press to start playing CD / MP3 disc.
Press again to stop playing CD / MP3 operation temporarily.
Press again to resume playback.

SKIP + ►► &
SKIP - ◀◀

Press to go to the next track or back to the previous track.
Press and hold while playing until you find the point of the sound.

STOP ■

Press to stop all CD / MP3 operation.

PLAYBACK

1. Set the "FUNCTION" selector to "CD / MP3 / USB" mode.
2. Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up on the CD compartment.
3. Close the CD door.
4. Focus search is performed if disc is inside. Total number of tracks is read and appears on the display.
5. Playback will start automatically from the first track.
6. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.
7. Press the "PLAY / PAUSE" button again when you want to stop playback temporarily.
8. Press the "STOP" button when finished.

CD / MP3 OPERATION

PROGRAM

Up to 20 tracks of CD disk, 99 tracks of MP3 disc can be programmed for disc play in any order.


Be sure to press the "STOP" button before use.

1. Press the "PROGRAM" button, the display will show "P01" and flash.
2. Select desired track by using the "SKIP +" or "SKIP -" button. (You may select a desired album by pressing "ALBUM" button for MP3 disc.)
3. Press the "PROGRAM" button again to confirm desired track into the program memory.
4. Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
5. When all the desired tracks have been programmed, press the "PLAY / PAUSE" button to play the disc in the order you have programmed.
6. Press the "STOP" button twice to terminate programmed playback.

MODE

Press the "MODE" button before or during playing CD / MP3 disc,
each press switches the mode function as follows:

- 1 - REPEAT 1
- 2 - REPEAT ALBUM (*MP3 ONLY)
- 3 - REPEAT ALL
- 4 - RANDOM
- 5 - NORMAL PLAYBACK

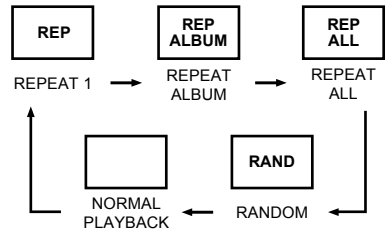

USB OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE ►||

Press to start playing tracks from the USB.
Press again to stop playing USB operation temporarily.
Press again to resume playback.

SKIP + ►► &
SKIP - ◀◀

Press to go to the next track or back to the previous track.
Press and hold while playing until you find the point of the sound.

STOP ■

Press to stop all USB operation.

PLAYBACK

1. Plug or slot in USB device to the port.
2. Set the "FUNCTION" selector to "CD / MP3 / USB" mode.
3. It will read and automatic playing USB, if no disc on disc tray.
4. It will read and automatic playing DISC, if have disc on disc tray.
5. Press and hold the "PLAY / PAUSE" button for a few seconds to entry USB mode.
6. Playback will start automatically from the first track.
7. Press the "STOP" button when finished.

PROGRAM, MODE

The operation of PROGRAM, MODE are as the same as that of CD / MP3. Please refer to CD / MP3 OPERATION.

OTHER FEATURES

AUX IN

Select AUX mode to listen to external audio devices connected through the 3.5mm Auxiliary Stereo Line-In jack. Set function selector to RADIO or CD/MP3/USB.

1. Use a 3.5mm Male-to-Male Stereo cable to connect any external audio device with a 3.5mm Headphone or Ling-Out jack to the AUX IN jack on the rear panel of the stereo.
- 2 . Start playback on the external audio device. Adjust the volume on the audio device (do not set the volume too high to avoid distortion). You may also adjust the volume on the appliance.
3. To control playback function, use the controls provided by the external audio device.